

BRIMAG

מותגים מבית טוב

DeLonghi

הוראות הפעלה
למכונת קפה
"מפולי קפה עד לספל קפה"

דגם:

ETAM29.510.SB



נא לשמור לשימוש עתידי

הקדמה

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 1-700-700-909

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המזון.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

הכנת קפה מקפה טחון.....	19	הוראות בטיחות.....	4
הכנת קפה DOPPIO+.....	19	חלקים.....	6
הכנת קפה ארוך.....	20	לוח הבקרה.....	8
הכנת קפוצ'ינו.....	21	אביזרים.....	9
מזיגת מים רותחים.....	22	איורים.....	10
ניקוי המכשיר.....	23	שימוש ראשון.....	12
ניקוי אבנית.....	27	הדלקה וכיבוי.....	13
התאמה לקשיות המים.....	29	התאמת טמפרטורת המים	15
מסנן ריכוך מים.....	30	התאמת הקפה.....	16
נוריות חיווי.....	31	הכנת קפה מפולי קפה.....	18



סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שרות מוסמכת.

הוראות בטיחות

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום קפוא.
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור של לפחות 3 ס"מ מכל צד שלו ו-15 ס"מ מעליו.
- ▲ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית (כולל חדירת נוזלים) בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא

במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

תפעול

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ יש להזהר מפני פציעה אפשרית כתוצאה משימוש בלתי הולם.


▲ כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.

▲ חלק מהחלקים חמים מאוד! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להזהר שלא לבוא במגע עם מים חמים וקיטור הנוצר במהלך פעולת המכשיר.

▲ בתוך המכשיר יש חלקים נעים! הזהרו שלא לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

חלקים

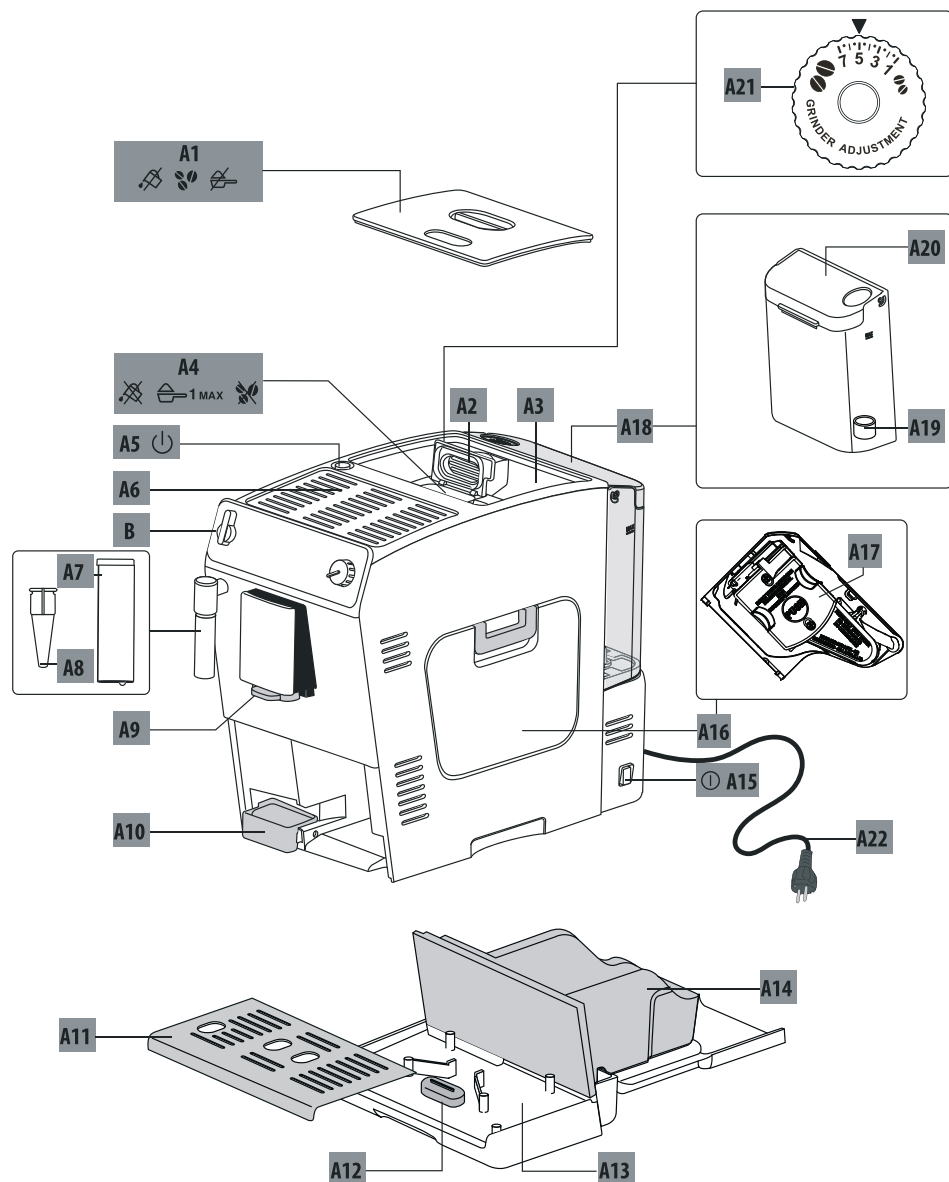

A12 מחוון מפלס מים במגש
טיפטוף

A13 מגש טיפטוף

A14 מכל קפה שנטחן

A15 מתג הדלקה וכיבוי ראשי

A16 דלת אביזר חליטה

A17 אביזר חליטה

A18 מכל מים

A19 בית מסנן ריכוך מים

A20 מכסה מכל מים

A21 בורר דרגת טחינת הקפה

A22 כבל חשמל

A1 מכסה מכל פולי הקפה

A2 מכסה משפך לקפה טחון

A3 מכל פולי הקפה

A4 משפך לקפה טחון

A5 לחצן הדלקה למצב פעולה
וכיבוי למצב המתנה

A6 מדף ספלים

A7 מכין קפוצ'ינו (נשלף)


A8 צינור חיבור מים חמים
וקיטור (נשלף)

A9 פיית מזיגת קפה (גובה
מתכוונן)

A10 מגש עיבוי

A11 מדף ספלים

לוח הבקרה

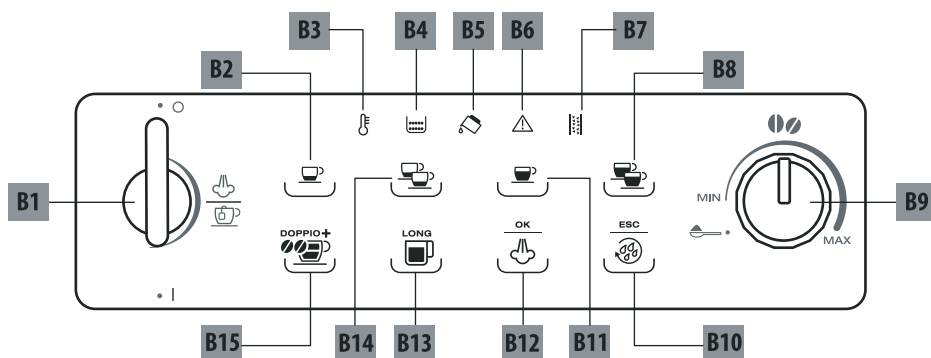

B1 בורר קיטור / מים חמים

B2 לחצן הכנת ספל אספרסו קצר

B3 חיווי חימום המכשיר

B4 חיווי דולק: יש להחזיר למקומו את מכל הקפה שנטחן (A15)

חיווי מהבהב: יש לרוקן את מכל הקפה שנטחן

B5 חיווי שיש למלא את מכל המים (A18)

B6 חיווי התרעה כללי

B7 חיווי מהבהב שיש לבצע ניקוי אבנית

B8 לחצן הכנת 2 ספלי אספרסו ארוך

B9 בורר חוזק הקפה

B10 לחצן ביצוע שטיפה / במצב תפריט יציאה ממנו

B11 חיווי הכנת ספל אספרסו ארוך


B12 חיווי דולק: יש להפעיל את הקיטור / במצב תפריט אישור בחירה

חיווי מהבהב: יש לסובב את בורר קיטור/מים חמים (B1)

B13 לחצן הכנת ספל אספרסו ארוך / במצב תפריט דפדוף בין אפשרויות

B14 לחצן הכנת 2 ספלי אספרסו קצר

B15 לחצן הכנת ספל קפה DOPPIO+

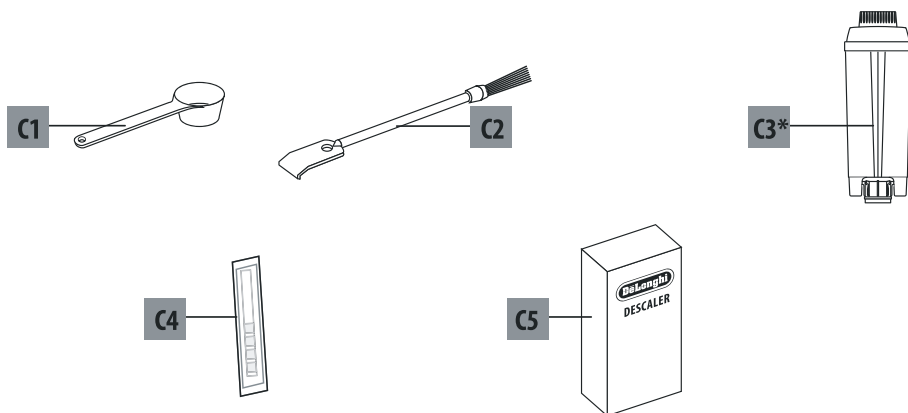

C1 כפית מדידת קפה טחון















C2 מברשת ניקוי















C3 מסנן ריכוך מים (בדגמים נבחרים בלבד)

C4 תווית נייר לבדיקת קשיות המים

C5 חומר לניקוי אבנית

איורים

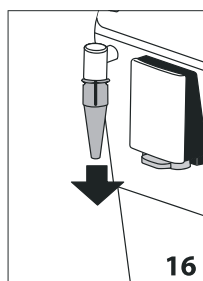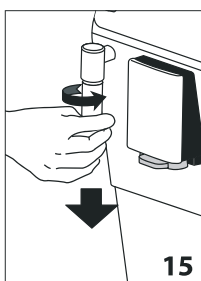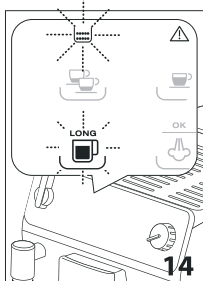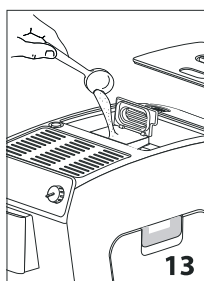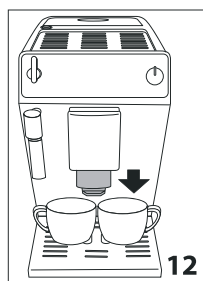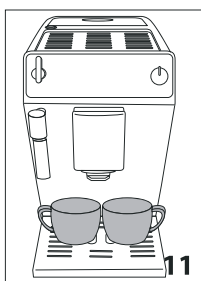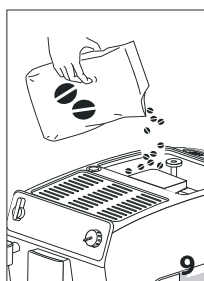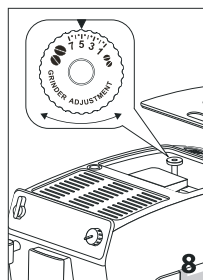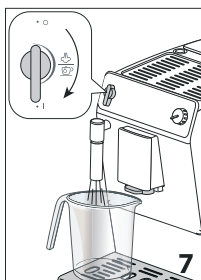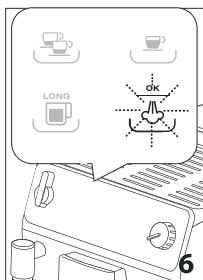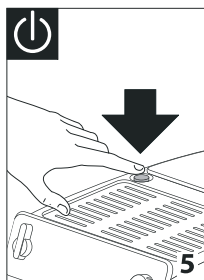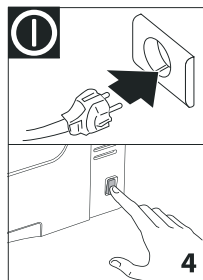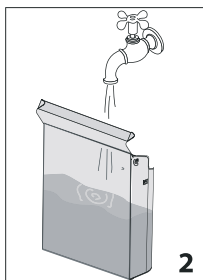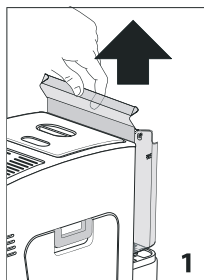

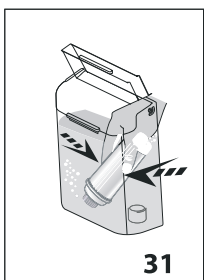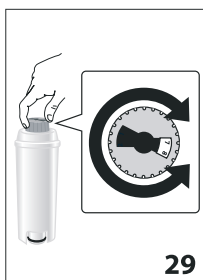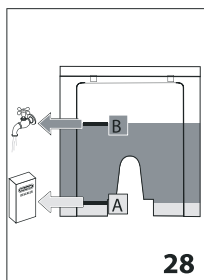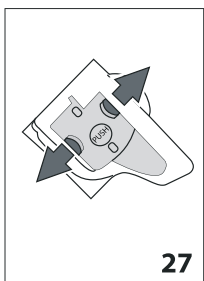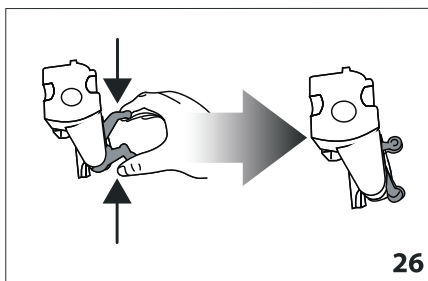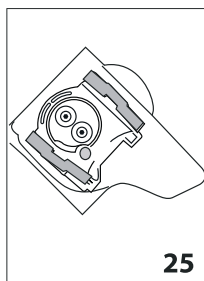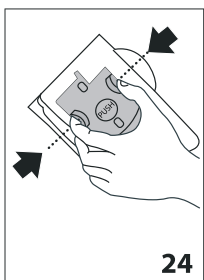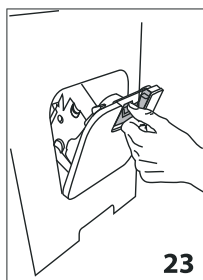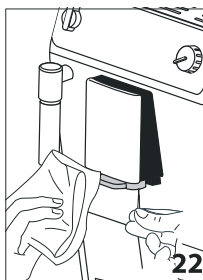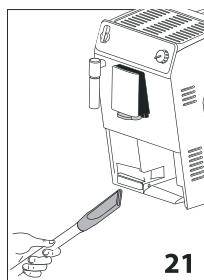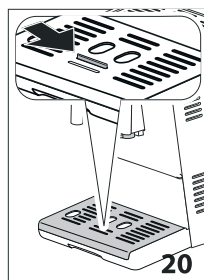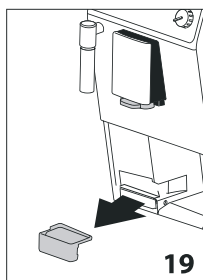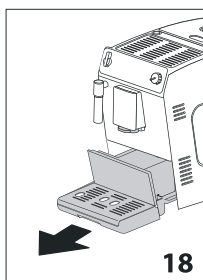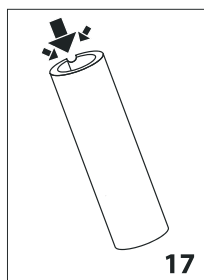

שימוש ראשון

לתשומת הלב: מכשיר זה נבדק במפעל וייתכן שנותרו בו סימני שימוש.

• כדבר ראשון יש לבצע התאמה למידת קשיות מי הברז כמפורט בהמשך בסעיף: "התאמה לקשיות המים".

1. הסירו את מכל המים (איור 1), מלאו אותו במי ברז עד לסימון MAX (איור 2) והחזירו אותו למקומו.

2. הניחו מתחת למכין הקפוצ'ינו מכל שמסוגל להכיל יותר מ- 100 מיליטר (איור 3).

3. חברו את המכשיר לחשמל והדליקו אותו באמצעות מתג ההדלקה הראשי שבצד גוף המכשיר (איור 4).

4. לחצו על  (איור 5) להדלקת המכשיר ממצב המתנה למצב פעולה.

5. החיווי  מהבהב על מסך המגע (איור 6)

6. סובבו את בורר הקיטור למצב I (איור 7). מים מתחילים לזרום ממכין הקפוצ'ינו.

7. לאחר סיום זרימת המים, סובבו את בורר הקיטור למצב 0 והמכשיר יכבה אוטומטית.

לתשומת הלב: יש לצפות לתוצאות משביעות רצון רק לאחר 4-5 ספלי הקפה הראשונים.

הדלקה

לתשומת הלב:

- וודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושמתג ההדלקה הראשי דלוק (איור 4).
- בכל הדלקה של המכשיר, הוא מבצע אוטומטית מחזור חימום ושטיפה שאסור להפסיקו באמצע. המכשיר מוכן לפעולה רק לאחר השלמת מחזור זה.
- זהירות, התהליך מלווה בזליגת טיפות מים רותחים - יש לשמור מרחק כדי להמנע מכוויה!

להדלקת המכשיר ממצב המתנה למצב פעולה, לחצו על **U** (איור 5). החיווי **⚡** (B3) מהבהב במהלך מחזור החימום והשטיפה. הסיקולציה של המים החמים מחממת את החלקים הפנימיים.

כאשר המכשיר מגיע לטמפרטורת העבודה שלו, החיווי **⚡** נכבה וחיווי הקפה נדלקים.

כיבוי

לתשומת הלב:

- בכל כיבוי של המכשיר, הוא מבצע אוטומטית מחזור שטיפה שאסור להפסיקו באמצע.
- כיבוי המכשיר באמצע באמצעות מתג ההדלקה הראשי, יגרום לו נזק.
- זהירות, התהליך מלווה בזליגת טיפות מים רותחים.

לכיבוי המכשיר, לחצו על **U** (איור 5). החיווי **⚡** (B3) יהבהב והמכשיר יבצע מחזור שטיפה שבסיומו יכבה למצב המתנה.

אם לא מתכוונים להשתמש במכשיר בזמן הקרוב, כדאי, לאחר כיבוי המכשיר למצב המתנה, לכבות אותו לגמרה גם באמצעות מתג ההדלקה הראשי ולנתקו מהחשמל.

הדלקה וכיבוי

תזמון כיבוי אוטומטי

ניתן לתזמן מראש את מועד הכיבוי האוטומטי של המכשיר לאחר השימוש האחרון בו.

1. כבו את המכשיר למצב המתנה (מבלי לנתק מהחשמל ומבלי לסגור את המתג הראשי).
2. לחצו ארוכות על לחצן  (B8) עד שידלקו החיוויים על לוח הבקרה.
3. לחצו על  (B13) עד לבחירת משך הזמן הרצוי.

15 דקות	
30 דקות	 
שעה	  
שעתיים	   
3 שעות	    

4. לחצו על  (B12) לאישור או על לחצן  (B10) ליציאה ללא שינוי המצב הקיים.

חסכון בחשמל

על פי הגדרת היצרן, מצב חיסכון בחשמל תקני מופעל כברירת מחדל (החיווי שלו דולק). כדי לקצר את זמן הכנת הקפה, ניתן לבטלו באופן הבא:

1. כאשר המכשיר במצב המתנה, לחצו ארוכות על לחצן  (B8) עד שידלקו החיוויים על לוח הבקרה כולל החיווי .
2. לחצו על  (B13) והחיווי  יכבה.
3. לחצו על  (B12) לאישור.

התאמת טמפרטורת המים

1. כבו את המכשיר למצב המתנה (מבלי לנתק מהחשמל ומבלי לסגור את המתג הראשי).
2. לחצו ארוכות על לחצן  (B2) עד שידלקו החיוויים על לוח הבקרה.
3. לחצו על  (B13) עד לבחירת הטמפרטורה הרצויה.

טמפרטורה נמוכה יחסית	
טמפרטורה בינונית	 
טמפרטורה גבוהה	  
טמפרטורה מקסימלית	   


4. לחצו על  (B12) לאישור או על לחצן  (B10) לציאה ללא שינוי המצב הקיים.

מפרט טכני

מתח חשמל	כמפורט על התווית
הספק פעולה	כמפורט על התווית
לחץ מים	1,5MPa (15 bar)
קיבולת מכל מים	1,4 l
מידות (עומק גובה ארוחב)	195x480x340 mm
אורך כבל	1050 mm
משקל	9,1 kg
קיבולת מכל אבק	200 g

התאמת הקפה

כיוון חוזק הקפה

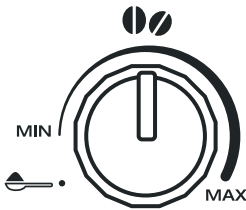

סובבו את בורר חוזק הקפה למצב הרצוי. סיבובו עם כיוון השעון יגדיל את כמות הקפה הנטחן ויביא לקפה חזק יותר.

יש לנסות מצבים שונים עד לקבלת מידת החוזק הרצויה. שימו לב שככל שמתקרבים למצב MAX, משך זמן הכנת הקפה מתארך. הדבר ניכר במיוחד בעת הכנת שני ספלי קפה.

כיוון כמות הקפה

הגדרת היצרון היא להפקת כמויות הקפה הבאות:

40 מ"ל		ספל קפה קצר אחד
120 מ"ל		ספל קפה ארוך אחד
40 מ"ל כפול 2		2 ספלי קפה קצר
120 מ"ל כפול 2		2 ספלי קפה ארוך


1. לשינוי כמות, לחצו ארוכות על (B2) לקפה קצר או על (B6) לקפה ארוך עד שהחיווי הרלבנטי מהבהב וכל חיוויי ההתרעה מהבהבים 4 פעמים.

2. כאשר מתחיל לצאת קפה מהמכשיר, הרפו מהלחיצה.

3. כאשר הקפה שבספל מגיע לכמות הרצויה, לחצו שוב קצרות על אותו לחצן שלחצתם עליו קודם ארוכות כדי להפסיק את יציאת הקפה. הכמות שקצבתם תשמר בזיכרון לפעמים הבאות.

כיוון דרגת טחינת הקפה

מטחנת הקפה מותאמת ע"י היצרן לתוצאות אופטימליות אבל ניתן לכוון אותה אם לאחר הכנת מספר ספלי קפה מתברר שהקפה חלש מדי, לא מספיק קרמי או מופק באיטיות רבה מדי.

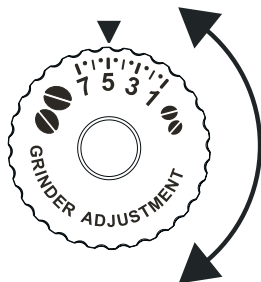

תוך כדי פעולת המכשיר, סובבו את בורר התאמת דרגת הטחינה בדרגה אחת בלבד* כל פעם למצב הרצוי: לזרוז הפקת הקפה סובבו עם כיוון השעון ולקפה קרמי יותר סובבו אותו נגד כיוון השעון.

* רק לאחר 2 ספלי קפה אתם יכולים לדעת כיצד הכווןון השפיע.

לקבלת קפה חם יותר:

- לפני הכנת הקפה, הקפידו לבצע מחזור שטיפה בלחיצה על  (B10).
- חממו את ספלי הקפה באמצעות שטיפתם במים חמים.

איפוס להגדרות יצרן

1. כבו את המכשיר למצב המתנה (מבלי לנתק מהחשמל ומבלי לסגור את המתג הראשי).
2. לחצו ארוכות על  (B15) עד שידלקו החיוויים על לוח הבקרה.
3. לחצו על  (B12) לאישור האיפוס או על  (B10) ליציאה ללא איפוס.

הכנת קפה מפולי קפה

זהירות: אין להשתמש בקפה מקורמל או בפולי קפה מסוכרים העלולים להדבק למטחנת הקפה ולהוציא אותה משימוש!

1. מלאו את המכל בפולי קפה (איור 9).
2. הניחו מתחת לפיית מזיגת הקפה ספל אחד (איור 10) או שניים (איור 11).
3. הנמיכו את פיית מזיגת הקפה לגובה הספל כדי להבטיח קפה קרמי (איור 12).
4. לחצו על הלחצן המתאים:

	ספל קפה קצר אחד
	ספל קפה ארוך אחד
	2 ספלי קפה קצר
	2 ספלי קפה ארוך

5. תהליך ההכנה מתחיל וחיוויי האפשרות שנבחרה מהבהב.

לתשומת הלב:

- במצב חיסכון באנרגיה, משך זמן הכנת הקפה מתארך.
- ניתן להפסיק את התהליך בכל רגע נתון בלחיצה על אותו לחצן.
- תוך 3 שניות מסיום התהליך ניתן להגדיל את כמות הקפה בלחיצה נוספת על אותו לחצן.
- המכשיר מוכן מייד למחזור שימוש נוסף.
- ראו בסעיף: "התאמת הקפה" אפשרויות לאופטימיזציה של התהליך על פי הצורך.

הכנת קפה מקפה טחון

זהירות:

• אין למלא קפה טחון תוך כדי פעולת המכשיר משום שהוא עלול להתפזר בפנים ולהזיק למכשיר.



- אין להשתמש בכמות קפה מעבר לסימון המדידה 1.
- לא ניתן להכין יותר מספל קפה אחד בו זמנית.

1. סובבו את בורר חוזק הקפה למצב .

2. פתחו את מכסה משפך הקפה הטחון.

3. וודאו שהמשפך אינו חסום ושפכו פנימה כמות קפה טחון לפי סימון המדידה 1 (איור 13).

4. הניחו מתחת לפיית מزیגת הקפה ספל אחד (איור 10).

5. לחצו על הכנת ספל אספרסו קצר אחד (B2).

לתשומת הלב:

במצב חיסכון באנרגיה, משך זמן הכנת הקפה מתארך.

הכנת קפה DOPPIO+

פעלו כמתואר בסעיף: הכנת קפה מפולי קפה" אבל בסוף לחצו על (B15).

התאמת כמות קפה DOPPIO+



פעלו כמתואר בסעיף: התאמת הקפה - כיוון כמות הקפה, אבל לחצו על הכמות שהוגדרה ע"י היצרן היא 120 מ"ל וניתן לשנותה בין 80 ל-160 מ"ל.

הכנת קפה ארוך

הכנת קפה ארוך מפולי קפה



1. פעלו כמתואר בסעיף: הכנת קפה מפולי קפה" אבל בסוף לחצו על  (B13).

הכנת קפה ארוך מקפה טחון

1. פעלו כמתואר בסעיף: הכנת קפה מקפה טחון" סעיפים: 4-1 ובסוף לחצו על  (B13).
2. במהלך ההכנה, ידלק החיווי  והחיוויים  ו-  יבהבו (איור 14).
3. שפכו את הקפה הטחון למשפר הקפה הטחון.
4. לחצו על  (B13).

התאמת כמות קפה ארוך



- פעלו כמתואר בסעיף: התאמת הקפה - כיוון כמות הקפה, אבל לחצו על .

זהירות:

יש לשמור מרחק מהקיטור הנפלט בתהליך ההכנה - סכנת כווייה!

1. הכינו מראש ספל גדול יחסית.
2. מלאו מראש את המכל ב-100 גרם חלב לכל ספל. לתוצאות טובות הקפידו להשתמש במכל נקי והשתמשו בחלב רזה בטמפרטורת המקרר.
3. טבלו את מכין הקפוצ'ינו במכל החלב. הקפידו שלא לטבול את הטבעת השחורה. ניתן להטות אותו מעט בהתאמה לגודל המכל.
4. לחצו על  (B12). החיווי ידלק במהלך חימום המכשיר.
5. כאשר המכשיר יגיע לטמפרטורת העבודה שלו, החיווי יכבה והחיווי  יבהב.
6. סובבו את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב I. לקצף קרמי, סובבו את המכל בתנועות איטיות כלפי מעלה (אין צורך להוציא קיטור למשך יותר מ-3 דקות כל פעם).
7. לאחר קבלת הקצף הנדרש, הפסיקו את הוצאת קיטור בסיבוב בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב 0.
- זהירות: הפסיקו את הקיטור לפני הוצאת מכל החלב כדי שלא להכוות!
8. החיווי יבהב. לחצו על  כדי לצאת ממצב הפקת קיטור.
9. הוסיפו את החלב המוקצף לספל הקפה שהוכן קודם. המתיקו על פי הטעם. אפשר להוסיף גם מעט אבקת קקאו.

מזיגת מים רותחים

זהירות:

- אין לגעת בפיית המים החמים - יש לאחוז בידית בלבד.
- יש לשמור מרחק מזרם המים הרותחים - סכנת כווייה!
- אין להשאיר זרימת מים רותחים ללא השגחה.

1. הניחו כלי מתאים מתחת למכין הקפוצ'ינו (המוציא את המים הרותחים) קרוב ככל האפשר אליו כדי למנוע התזה.
2. למזיגת מים רותחים, סובבו את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב I.
3. לסגירת ברז המים הרותחים, סובבו את הבורר חזרה למצב 0.

לתשומת הלב:

- במצב חיסכון בחשמל, יהיה זמן המתנה בן מספר שניות עד ליציאת המים הרותחים.

זהירות

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- הניחו למכשיר להתקרר קודם כדי שלא להכוות מחלקים חמים!
- הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה יותר לניקוי.
- אין לטבול את המכשיר במים.
- אין להדיח שום חלק במדיח כלים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים (כולל על בסיס אלכוהולי) או שוחקים.
- אין להשתמש בכלי מתכת כדי לאסוף לכלוך מעומק המכשיר.
- יש לנקות את החלק החיצוני של המכשיר באמצעות מטלית רכה.

חלקים לניקוי

- מכין הקפוצ'ינו (A7)
- מכל קפה שנטחן (A14)
- מגש טיפטוף (A13)
- מכל מים (A18)
- פיית מזיגת קפה (A9)
- משפך לקפה טחון (A2)
- דלת אביזר חליטה (A16)
- אביזר חליטה (A17)

ניקוי המכשיר

ניקוי מכין הקפוצ'ינו

זהירות: שמרו מרחק מנתזי מים רותחים.

1. הוציאו מעט מים רותחים בסיבוב בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב 0. למשך מספר שניות ואחר כך הפסיקו את הוצאת המים בסיבובו חזרה למצב 0.
2. המתינו מספר דקות עד שמכין הקפוצ'ינו יתקרר ואחר כך הסירו אותו במשיכה מטה תוך סיבוב (איור 15).
3. הסירו במשיכה מטה את צינור חיבור מים חמים וקיטור (איור 15).
4. שטפו את כל חלקי מכין הקפוצ'ינו ביסודיות באמצעות ספוג ומים חמים.
5. ודאו שהחורים המסומנים בחיצים באיור 17 אינם חסומים. במידת הצורך, נקו אותם באמצעות סיכה.
6. החזירו בזהירות למקומו את צינור החיבור ואחר כך הכניסו חזרה למקומו את מכין הקפוצ'ינו בדחיפה מעלה עד לנעילה במקום.

ניקוי מכל קפה שנטחן

כאשר החיווי  מבהבה, יש לרוקן את המכל ולנקותו כדי שאפשר יהיה להמשיך להשתמש במכשיר.

לתשומת הלב: בהפעלה ראשונה, יופיע חיווי זה במשך 72 שעות גם אם המכל אינו מלא. אין לכבות את המכשיר באמצעות מתג ההדלקה הראשי לפני שיחלפו 72 שעות.

זהירות: הניחו לחלקים החמים להתקרר כדי שלא להכוות מהם!

1. הוציאו את מגש הטפטוף (איור 18), רוקנו ונקו.
 2. רוקנו את מכל הקפה שנטחן (A14) ונקו אותו מכל שארית שנותרה בתחתיתו. ניתן להעזר במברשת המסופקת (C2).
 3. בדקו את מצב מגש העיבוי (A10) ורוקנו אותו לפי הצורך (איור 19).
- לתשומת הלב:** כאשר מוציאים את מגש הטפטוף, חובה לנקות גם את מכל הקפה שנטחן כדי שבפעם הבאה לא יגלוש ויסתום את המכשיר.

ניקוי המכשיר

ניקוי מגש טפטוף

לתשומת הלב: אם מגש הטפטוף לא מרוקן באופן קבוע, המים יכולים לגלוש ממנו ולחלחל בתוך או סביב המכונה תוך גרימת נזק.

למגש הטפטוף יש מחוון מפלס מים אדום (איור 20). יש לרוקן אותו לפני שהמחוון יבלוט ממגש הספלים.

1. הוציאו את מגש הטפטוף ואת מכל הקפה שנטחן (איור 18).
2. רוקנו אותם ושטפו אותם.
3. בדקו את מצב מגש העיבוי (A10) ורוקנו אותו לפי הצורך.
4. החזירו את כל החלקים למקומם בסדר הפוך לסדר שפרקתם אותם.

ניקוי פנים המכשיר

זהירות: יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל. כמו כן, אין לטבול אותו במים - סכנת התחשמלות!

1. הקפידו לבדוק (לפחות אחת לשבוע) שפנים המכשיר (שנגיש לאחר הסרת מגש הטפטוף) לא התלכלך. על פי הצורך הסירו משקעי קפה באמצעות המברשת המסופקת וספוג.
2. הסירו שאריות קפה בעזרת שואב אבק (איור 21).

ניקוי מכל המים

1. נקו את מכל המים (A18) באופן קבוע (לפחות אחת לחודש ובכל החלפת מסנן ריכוך מים) באמצעות מים וסבון כלים.
2. הסירו את מסנן ריכוך המים (אם קיים), שטפו תחת ברז מים זורמים והחזירו אותו למקומו.
3. לאחר שטיפה יסודית של מכל המים, מלאו אותו במים והחזירו אותו למקומו.
4. הוסיפו למסנן ריכוך המים (אם קיים) 100 מיליליטר מים חמים כדי להפעילו.

ניקוי המכשיר

ניקוי פיות מזיגת קפה

1. נקו כל אחת מהן באמצעות ספוג או מטלית (איור 22).
2. אם החורים סתומים, פתחו אותם בעזרת קיסם (איור 22).

ניקוי משפך לקפה טחון

הקפידו לבדוק (לפחות אחת לחודש) שאינו סתום ועל פי הצורך נקו את המשקעים באמצעות המברשת המסופקת.

ניקוי אביזר חליטה

הקפידו לנקות אותו לפחות אחת לחודש.

זהירות: אין לפרק אותו כשהמכשיר פועל!

1. הקפידו לכבות את המכשיר.
2. פתחו את דלת אביזר החליטה (איור 23) שבימין המכשיר.
3. לחצו פנימה על שני לחצני השחרור האדומים ובו בזמן משכו החוצה את אביזר החליטה (איור 24).
4. השרו את אביזר החליטה בתוך מים למשך 5 דקות ולאחר מכן שטפו אותו תחת ברז מים זורמים.
- לתשומת הלב:** אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם או להכניס למדיח כלים - סכנת נזק למכשיר!
5. העזרו במברשת המסופקת (C2) כדי לנקות דרך הדלת שלו, משקעי קפה שנותרו בבית אביזר החליטה.
6. לאחר הניקוי, החזירו את אביזר החליטה למקומו בהחלקתו לתוך התושבת שלו (איור 25) ואחר כך לחצו עד הסוף על הסימון PUSH עד לנעילה במקום. אם אביזר החליטה לא נכנס בקלות למקומו, לחצו על הידיות כמתואר באיור 26.
8. לאחר שהוכנס, וודאו ששני לחצני השחרור האדומים בולטים החוצה (איור 27).
9. סגרו את דלת אביזר החליטה

הקפידו לנקות מאבנית כאשר החיווי  מהבהב.

זהירות:

- תכשירים לניקוי אבנית מכילים חומצות שעלולות לגרות את העור והעיניים! הקפידו להשתמש בהתאם להוראות הבטיחות של יצרן התכשיר.
- יש להשתמש בתכשיר מאושר ע"י De'Longhi. שימוש בתכשיר שאינו מאושר או שלא לפי ההוראות, אינו מכוסה ע"י כתב האחריות למכשיר.

1. כבו את המכשיר למצב המתנה (מבלי לנתק מהחשמל ומבלי לסגור את המתג הראשי).

2. לחצו ארוכות על לחצן  (B11) עד שידלק החיווי  (B7).

3. רוקנו את מכל המים (A18) והסירו את מסנן ריכוך המים אם קיים. רוקנו את מגש הטפטוף (איור 18) ואת מכל הקפה שנטחן. לאחר מכן החזירו אותם חזרה למקומם.

4. מזגו נוזל לניקוי אבנית לתוך המכל עד לסימון A (כ-100 מיליליטר) שבגב המכל (איור 28) ואחר כך הוסיפו ליטר מים עד לסימון B והחזירו את מכל המים למקומו.

5. הניחו מכל ריק, שיכול להכיל 2 ליטר מים, מתחת לפייט המים החמים (איור 3).

6. אשרו את התחלת תהליך הניקוי בלחיצה על .

זהירות

- שמרו מרחק מנתזי מים רותחים מלוכללים - סכנת כווייה!
- אל תשאירו ללא השגחה בזמן זרימת מים רותחים מפייט המים החמים!

7. החיווי  יהבהב לסמן שצריך לסובב את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב I. מים רותחים מלוכללים יזרמו מפייט המים החמים.

8. תוכנית הניקוי מאבנית תבצע אוטומטית סדרת שטיפות.

ניקוי אבנית


9. לאחר כ-30 דקות החיווי  יבהב לסמן שצריך לסובב את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב 0. החיווי  יבהב.
10. הוציאו את מכל המים הפנימי, רוקנו אותו, שטפו אותו תחת ברז מים זורמים ומלאו אותו במים נקיים עד לסימון MAX. הכניסו חזרה למקומו את מסנן ריכוך המים (אם קיים) והכניסו גם את מכל המים חזרה למכשיר.
11. רוקנו את המכל החיצוני אליו נקוו המים המלוכלכים והניחו אותו ריק מתחת לפיית המים החמים.
12. סובבו את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב I. מים רותחים יתחילו לצאת מפיית המים החמים.
13. לאחר שמכל המים יתרוקן, החיווי  יבהב לסמן שצריך לסובב את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב 0. החיווי  יבהב.
14. הוציאו שוב את מכל המים הפנימי, רוקנו אותו, שטפו אותו תחת ברז מים זורמים ומלאו אותו במים נקיים עד לסימון MAX.
15. רוקנו שוב את המכל החיצוני אליו נקוו המים המלוכלכים והניחו אותו ריק מתחת לפיית המים החמים.
16. סובבו שוב את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב I. מים רותחים יתחילו לצאת מפיית המים החמים.
17. כאשר החיווי  יבהב, סובבו את בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב 0 ומלאו את מכל המים במים נקיים עד לסימון MAX.

התאמה לקשיות המים

תדירות ניקוי האבנית תלויה בקשיות מי הברז שבשימוש. המכשיר מותאם ע"י היצרן לקשיות מים 4 (מים קשים מאוד) אבל ניתן להתאים את המכשיר לרמת קשיות מים פחותה שתכתוב ניקוי אבנית לעיתים רחוקות יותר.

מדידת קשיות המים

1. הסירו את תווית הנייר "TOTAL HARDNESS TEST" המצורפת לחוברת הדרכה זו.
2. השרו את התווית בכוס מים למשך שניה אחת.
3. נערו ממנה את עודפי המים. לאחר כדקה יופיעו ריבועים המצביעים על רמת קשיות המים:

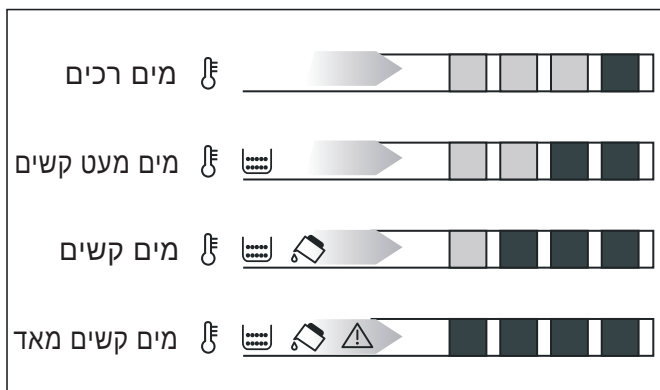

התאמת המכשיר לרמת קשיות המים


1. כבו את המכשיר למצב המתנה (מבלי לנתק מהחשמל ומבלי לסגור את המתג הראשי).
2. לחצו ארוכות על לחצן (B14) עד שידלקו החיוויים על לוח הבקרה.
3. לחצו על (B13) עד לבחירת דרגת קשיות המים שנמדדה.
4. לחצו על (B12) לאישור או על לחצן (B10) ליציאה ללא שינוי המצב הקיים.

מסנן ריכוך מים

התקנת/החלפת המסנן

בדגמים נבחרים, מותקן מראש מסנן ריכוך מים (C3). אם בדגם שרכשתם אין מסנן כזה, מומלץ לרכוש אותו בנפרד ממשווק מורשה ולהתקין אותו כדלקמן:

1. הוציאו את המסנן (C3) מארזתו.
2. סובבו את חוגת חיווי התאריך עד להצגת החודשיים הבאים (איור 29).
- לתשומת הלב:** המסנן מחזיק חודשיים בשימוש רגיל אך רק 3 שבועות בהעדר שימוש!
3. כדי להכניס את המסנן לפעולה, שטפו אותו במשך יותר מדקה תחת ברז מים זורמים כך שיתמלא במים (איור 30)
4. הוציאו את מכל המים מהמכשיר ומלאו אותו במים.
5. טבלו את כל המסנן במכל המים למשך 10 שניות. נערו ולחצו קלות כדי שבועות האוויר יצאו ממנו (איור 31).
6. הכניסו את המסנן לבית המסנן (איור 32) ודחפו אותו עד הסוף למקומו.

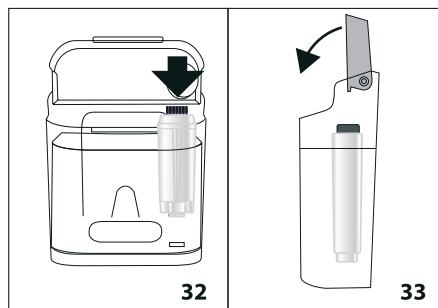

7. סגרו את המכל במכסה (איור 33) והחזירו אותו למקומו במכשיר.
8. הניחו מכל שמסוגל להכיל לפחות חצי ליטר, מתחת לפיית המים החמים.
9. הזרימו החוצה מים חמים בסיבוב בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב I.
10. לאחר שהמכל יתמלא בחצי ליטר מים, סגרו את המים החמים בסיבוב בורר קיטור/מים חמים  (B1) למצב 0.

	אין מספיק מים במכל המים.
	מכל הקפה שנטחן במכונה, עולה על גדותיו.
	מכל הקפה שנטחן במכונה, לא הוחזר למקומו.
	אין יותר פולי קפה או שמשפך הקפה הטחון סתום.
	לא הוכנס קפה טחון למשפך שלו.
	צריך לנקות את המכשיר מאבנית.
	הטחינה דקה מדי והקפה מועבר באיטיות או "נתקע".
	יש שימוש בכמות קפה גדולה מדי עקב בחירת קפה חזק מדי.
	מערכת המים ריקה. יש לסובב את בורר קיטור/מים חמים ☞ (B1) בין המצבים I ו-0 (ולהחזיר למצב שהיה קודם).
	פנים המכשיר מלוכלך מאד - יש לנקות.
	אביזר החליטה לא הוחזר למקומו לאחר הניקוי.
	דלת אביזר החליטה נשארה פתוחה.
	יש לסובב את בורר קיטור/מים חמים ☞ (B1) בין המצבים I ו-0 (למצב המנוגד למצב שהיה קודם).



BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il